

JAG-B 交換用支柱端具(JAGP1)取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。 この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。 作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、 正しくお使いください。 また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる

正しくお使いください。 また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる 所へ**大切に保存**してください。


●部品表

名 称	形状	数量
交換用支柱端具	※図は、左用	左(L)1 右(R)1
十字穴付トラス小ネジ M5×20		2
平座金 M5	0	2
ゆるみ止めナット M5	6	2

●必要工具

- ①電動ドリル
- ②+ \cup (ϕ 5.0 \sim ϕ 5.3 \in \cup)
- ③十字ドライバー
- ④M5用スパナ


●支柱端具の取外しかた リベットをドリルで取り除き、 支柱端具を取り外してください。

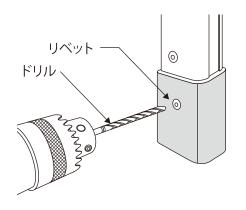

●交換用支柱端具の取付けかた

図のように交換用支柱端具を支柱に差込み、同梱のネジ、ナットを使用 し、交換用支柱端具を取り付けてください。

※説明図は、左用支柱端具です。

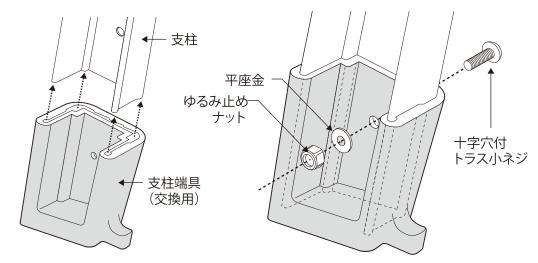

- ※支柱端具を取付け後、ゆるみが無いか確認してからご使用ください。
- ※本製品にはゆるみ止めナットを使用してます。締める際には少々固く感じますが、そのまま確実に締めてください。

№ アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪市高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 00120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は無断転用を禁じます。

※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。

2018081-UN